


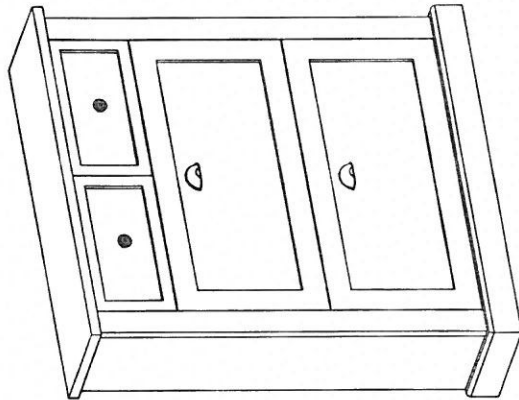
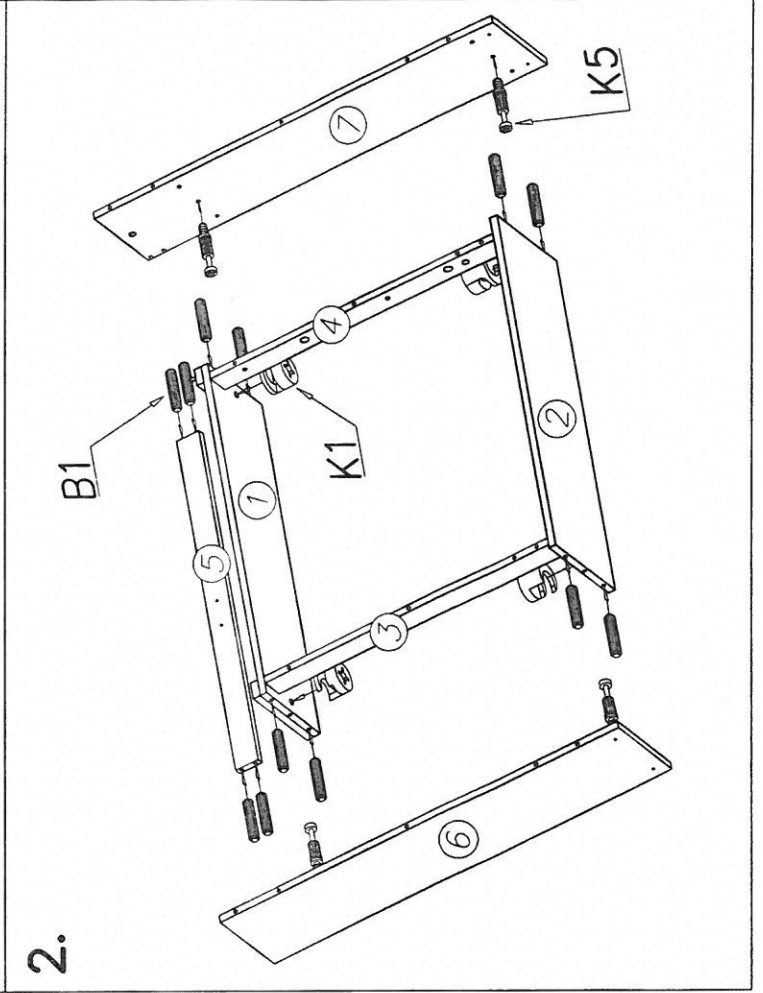
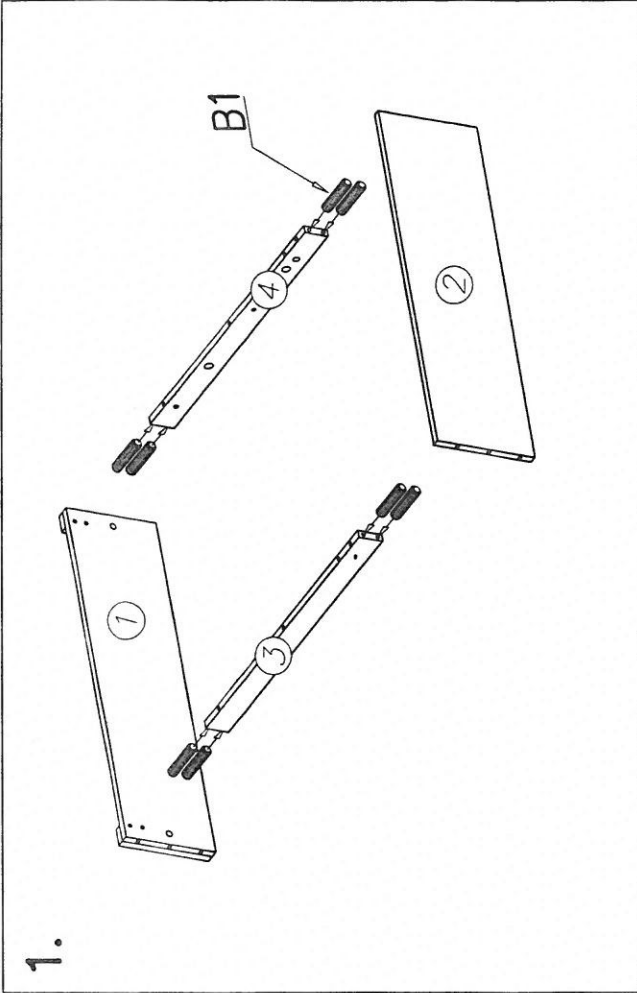
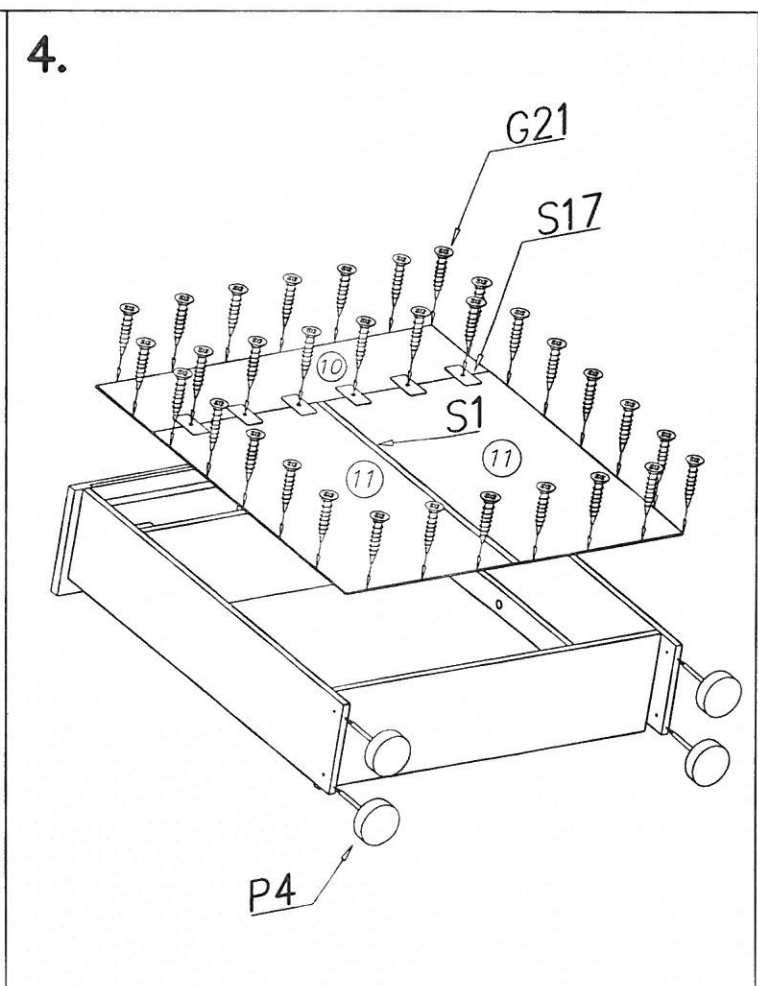


0 10 20 30 40 50 60 70mm



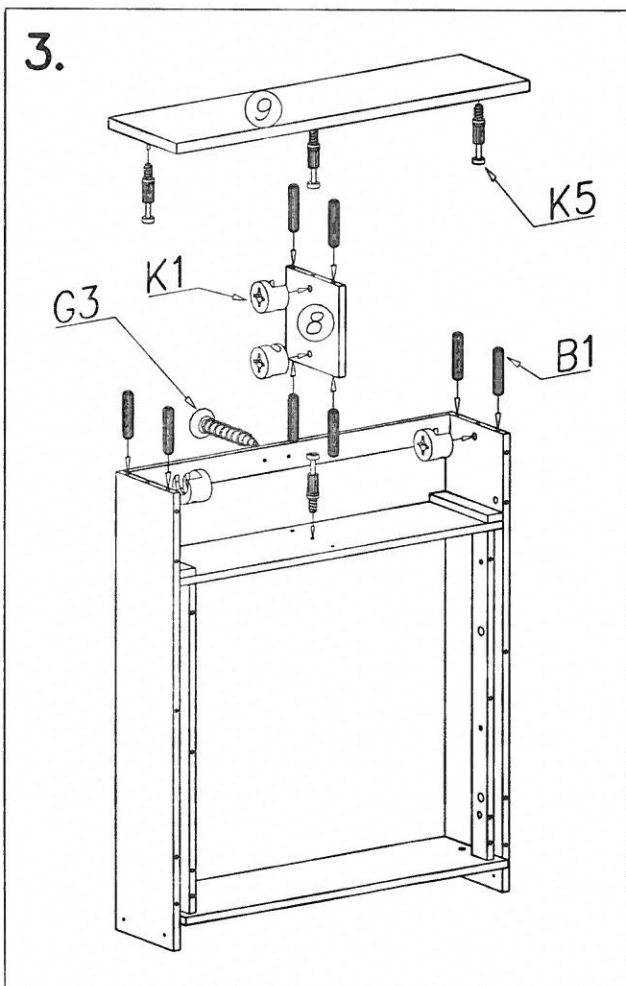


W2	K2	ø15x15	P4	x4	N13	M4x20	x6	E6	x2	O1	x4
S1	A1	ø7x50	G4	4x16	x12	O4	x4	E7	x2	B1	ø8x35
O11	G21	3x16	O3	x4	K5	x16	x16	K5	x16	B1	ø8x35
G3	S17	4x30	x8	x8	K1	ø15x12	x14	K5	x16	B1	ø8x35

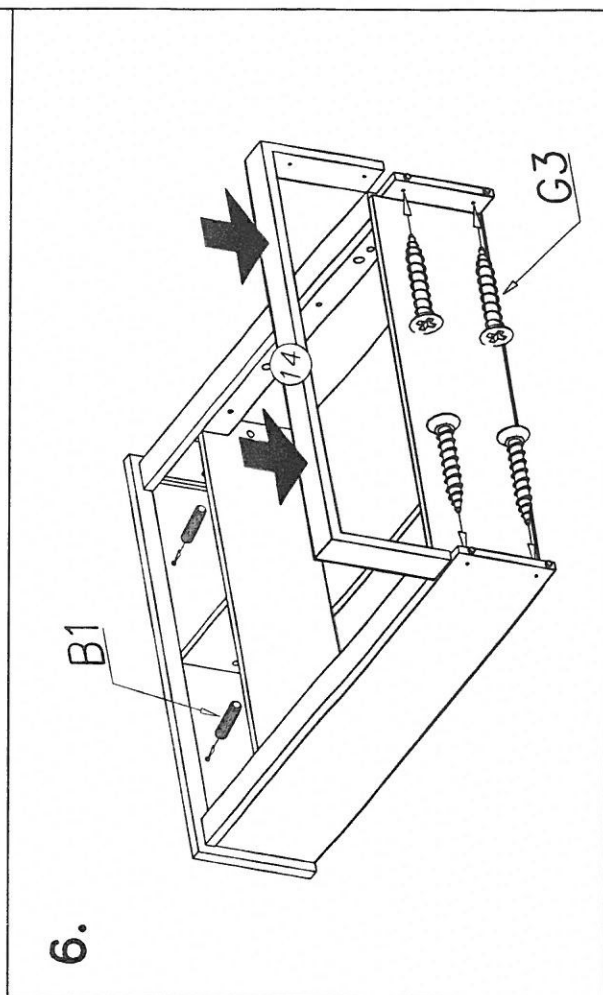

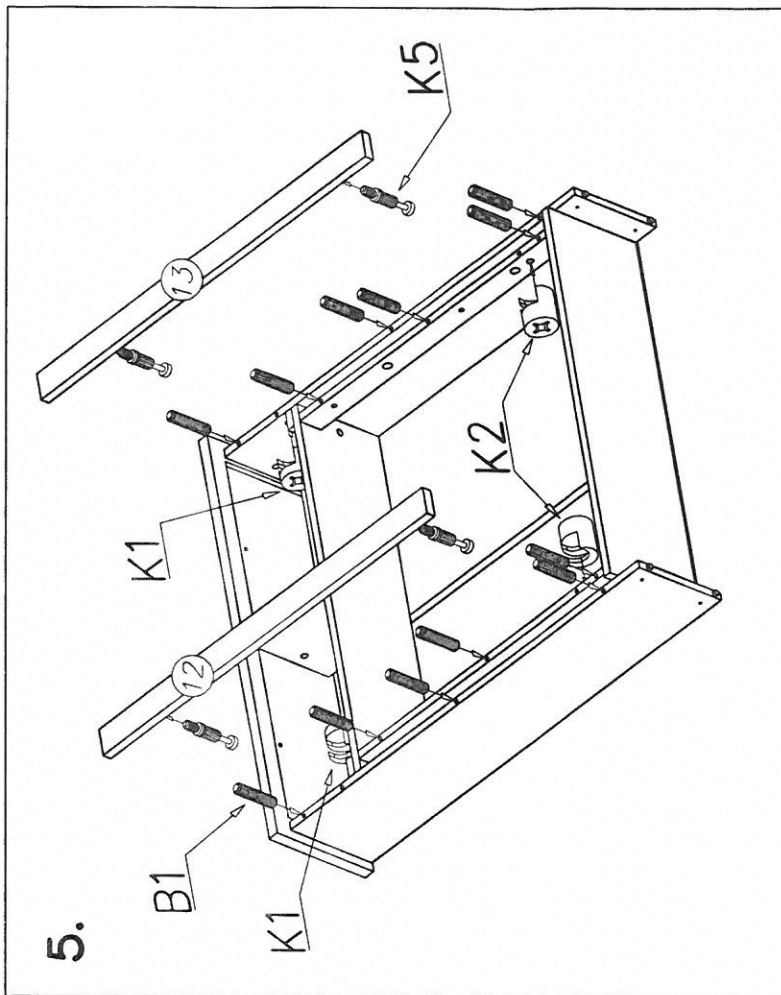

9.

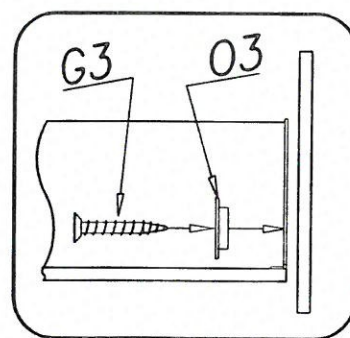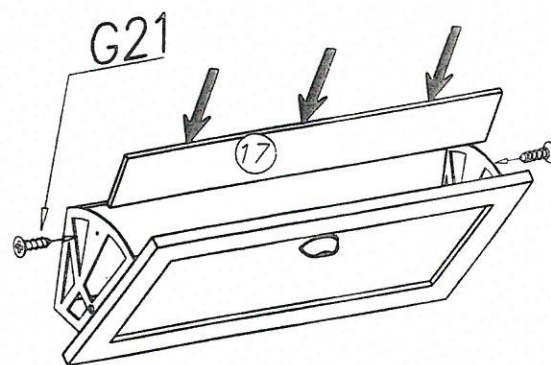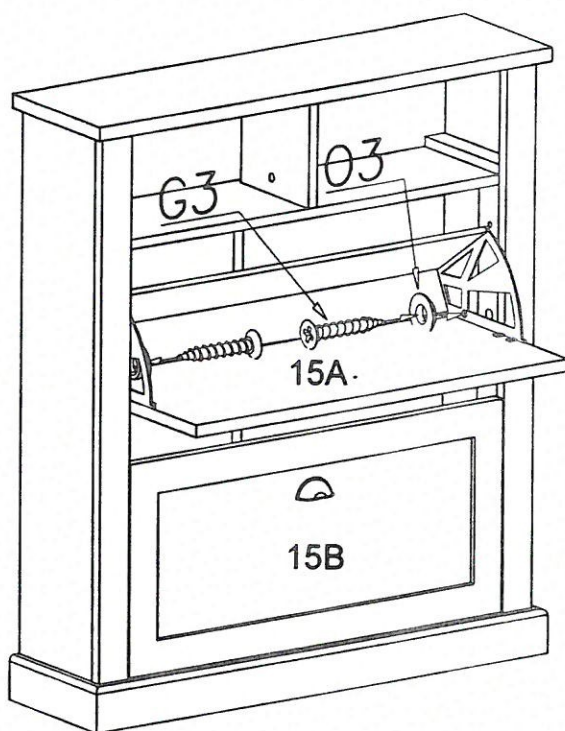

7.


UWAGA !!!
ISTNIEJE RÓŻNICA MIĘDZY DWOMA FRONTAMI SZAFKI
(ELEMENT NR 15)
1 x FRONT PROSTY (15A)
1 x FRONT ŚCIĘTY U GÓRY POD KĄTEM (15B)

ABY SZAFKA SWOBODNIE SIĘ OTWIERAŁA NALEŻY
ZAMONTOWAĆ DRZWICZKI Z PROSTYM FRONTEM U GÓRY
A DRZWICZKI ZE ŚCIĘTYM FRONTEM U DOŁU.


OZNACZENIE NA RYSUNKU 9. I 10.



15A

15B

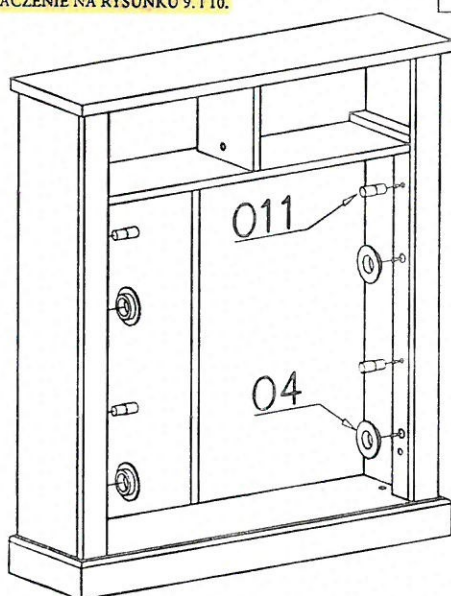

8.

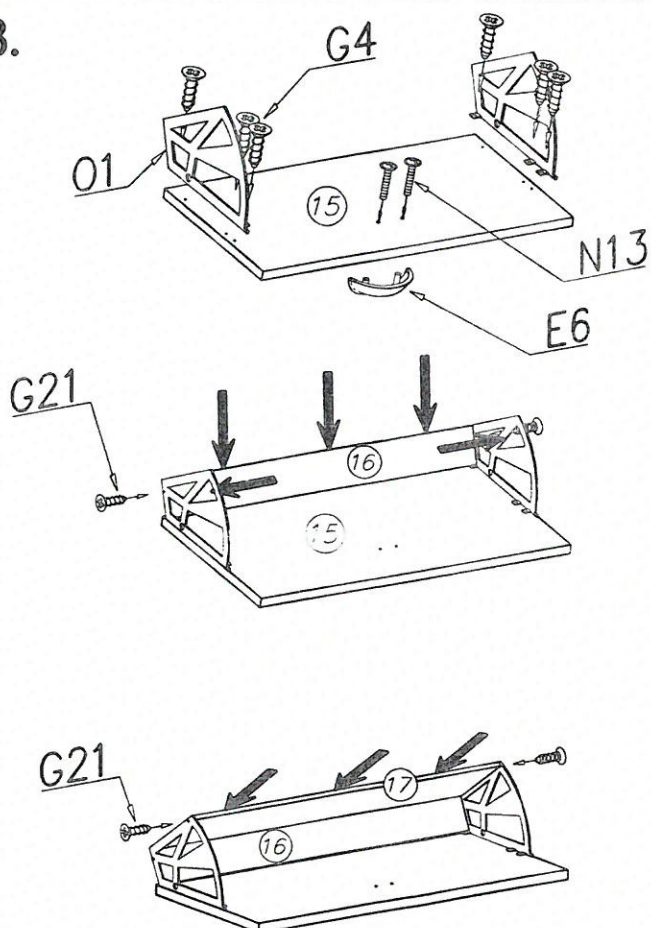

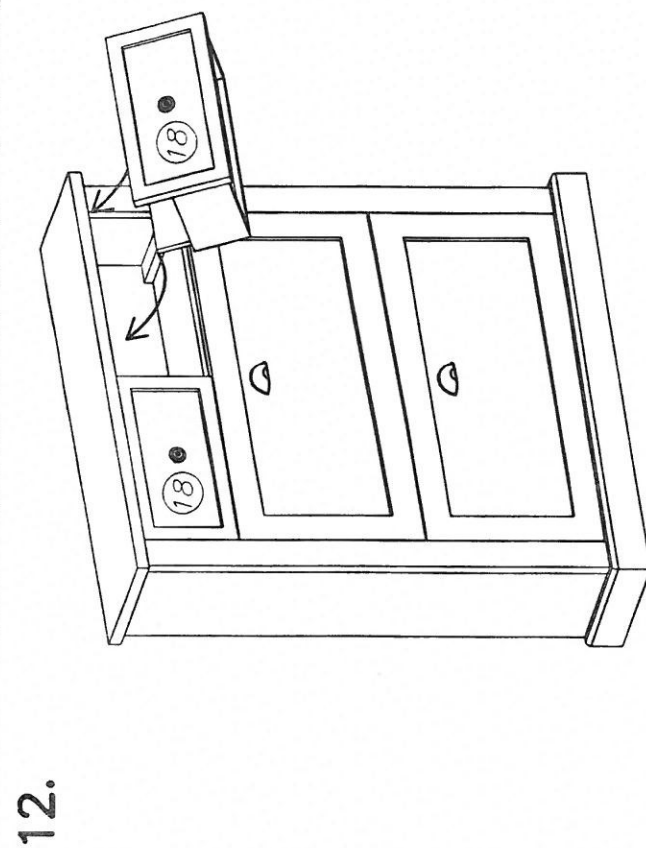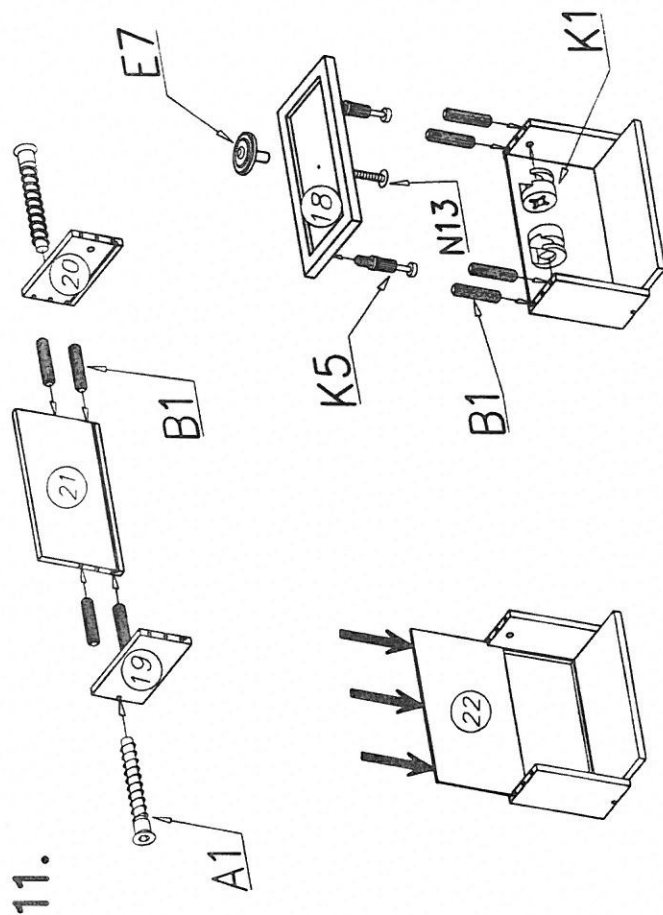

10.

